

T-fal

ULTRAGLIDE EASYSKORD

1800122461 - 0311 - FT12




INSTRUCTIVO DE OPERACION

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en el encontrará sus características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo. Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su aparato el cual se indica en este instructivo.

Importado por:
G.S.E.B. MEXICANA, S.A. DE C.V.
Goldsmith 38-401 Piso 4
Polanco Chapultepec Miguel Hidalgo
C.P. 11560 México D.F. México
Servicio al Consumidor:
01 (800) 112.83.25 / 01 (800) 505.45.00

Mod.-FV44xx

120V - 60 Hz 1700W

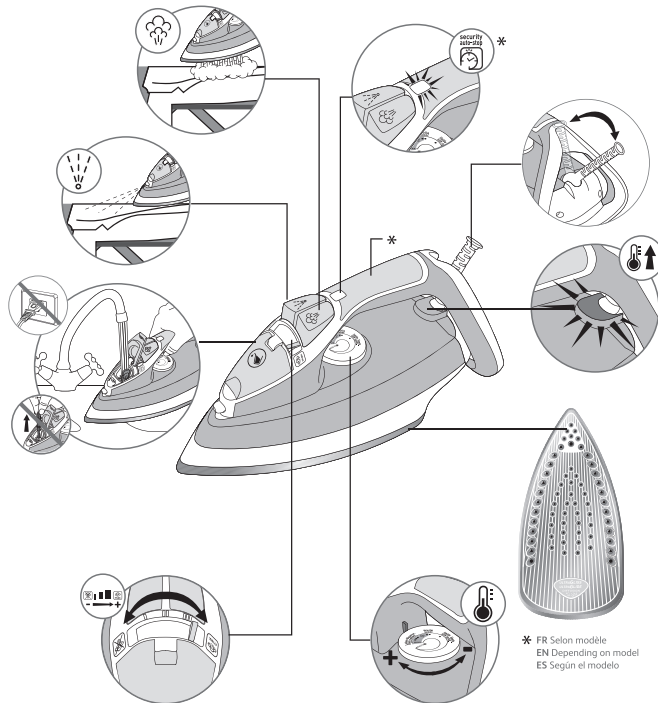

* FR Selon modèle
EN Depending on model
ES Según el modelo


FR Première utilisation EN First use ES Primer uso




FR Remplissage du réservoir EN Water tank filling ES Llenado del tanque de agua




FR Réglage de la température EN Temperature setting ES Ajuste de temperatura

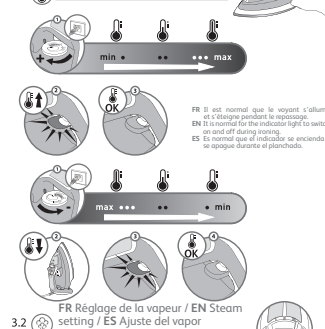

FR Réglage de la vapeur / EN Steam setting / ES Ajuste del vapor

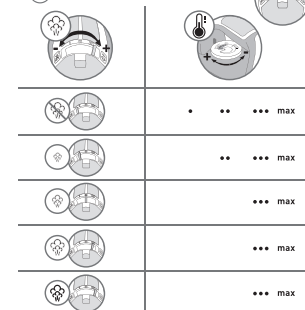

FR Superpressing EN Extra steam ES Vapor extra

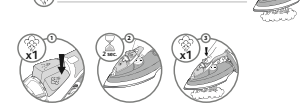


FR Spray EN Spray ES Spray



FR Vapeur verticale EN Vertical steam ES Vapor vertical



FR Rangement du fer EN Iron storing ES Almacenamiento de la plancha

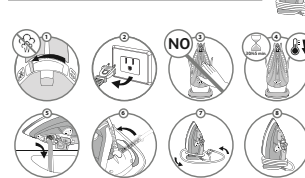

FR Nettoyage de la tige anti calcaire EN Anti-calc valve cleaning (once a month) ES Válvula de limpieza antibal (una vez al mes)



FR Auto nettoyage (une fois par mois) EN Self-cleaning (once a month) ES Auto-limpieza (una vez al mes)



FR Nettoyage de la semelle EN Soleplate cleaning ES Única placa de limpieza

